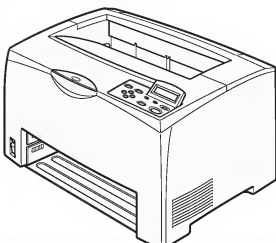
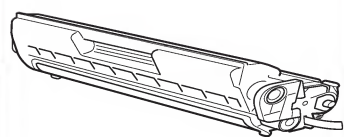
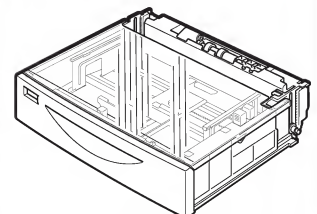
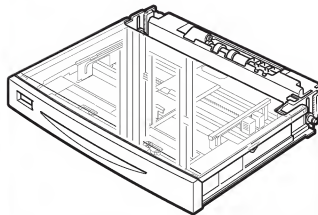

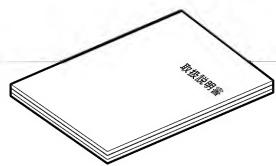
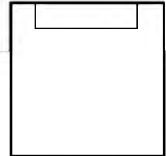
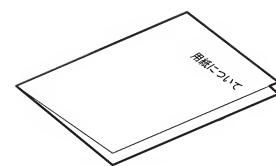

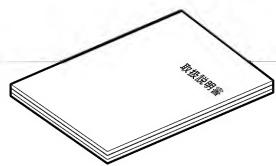
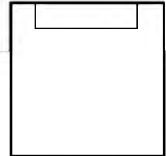
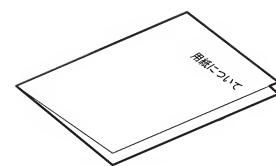

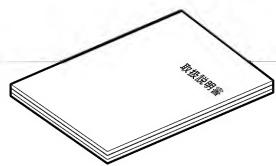
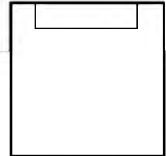
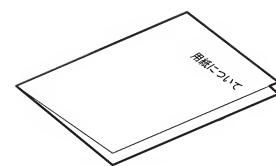
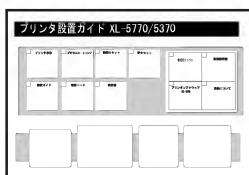
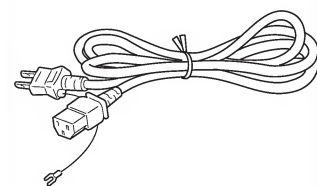
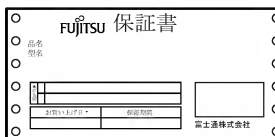


# プリンタ 設置ガイド XL-5770/5370


このたびは、弊社のページプリンタをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
本書は、ページプリンタを梱包箱から取り出し、単体でできるようにするまでを説明しています。

2003年10月 初版発行 富士通株式会社  
All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003


## ●製品がそろっているか ☒チェックしてください。

<p>プリンタ本体</p> 	<p>プロセスカートリッジ</p> 	<p>給紙カセット</p>  <p>プリンタに取り付けられています。</p>	<p>MPカセット</p>  <p>プリンタに取り付けられています。</p>	<p>ドキュメントパック</p> <table border="1"> <tr> <td> <p>修理窓口ラベル</p>  </td> <td> <p>取扱説明書</p>  </td> </tr> <tr> <td> <p>プリンタソフトウェア CD-ROM</p>  </td> <td> <p>用紙について</p>  </td> </tr> </table>		<p>修理窓口ラベル</p> 	<p>取扱説明書</p> 	<p>プリンタソフトウェア CD-ROM</p> 	<p>用紙について</p> 
<p>修理窓口ラベル</p> 	<p>取扱説明書</p> 								
<p>プリンタソフトウェア CD-ROM</p> 	<p>用紙について</p> 								
<p>設置ガイド(本書)</p> 	<p>電源コード</p> 	<p>保証書</p>  <p>梱包箱に添付されています。</p>							


## ●設置の注意点！

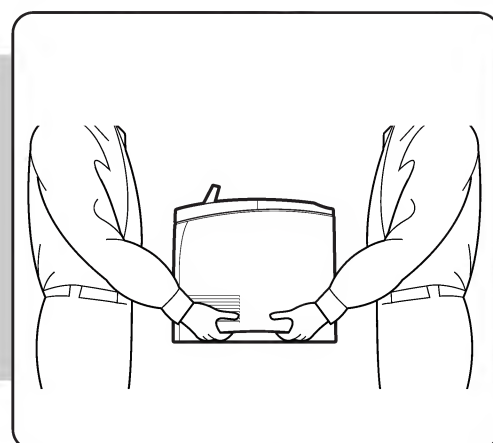


プリンタを持ち運ぶときは、必ず2人以上で持ってください。

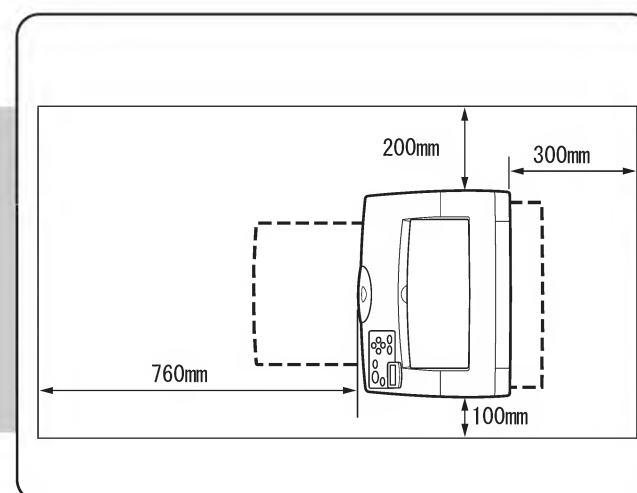

作業するのに十分なスペースを確保してください。

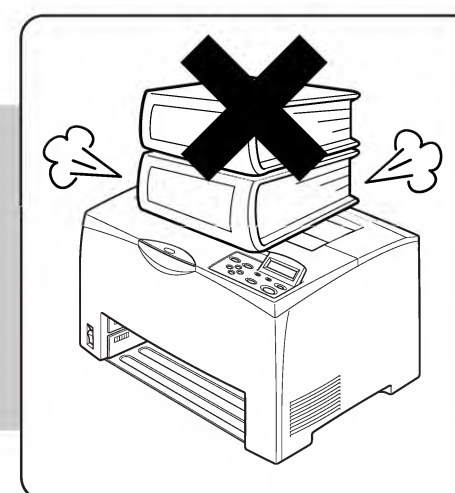

プリンタの上に重いものを載せないでください。

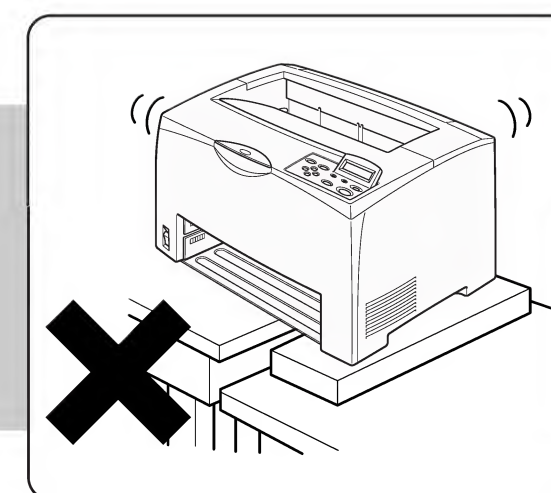

不安定な場所に設置しないでください。

# 設置の手順

## 1 固定テープや保護シートを取り外す

プリンタ各部に貼られている固定テープおよび保護シートを取り外し、プリンタ内部の緩衝材を取り除きます。


## 2 オプション品を取り付ける

以下のオプション品を購入している場合は、プロセスカートリッジや用紙を取り付ける前に、プリンタ本体に取り付けてください。

- 給紙トレイ
- 両面ユニット
- 拡張給紙ユニット

参照 『オンラインマニュアル』  
「第4章 オプションの装着」を参照

XL-5770/5370

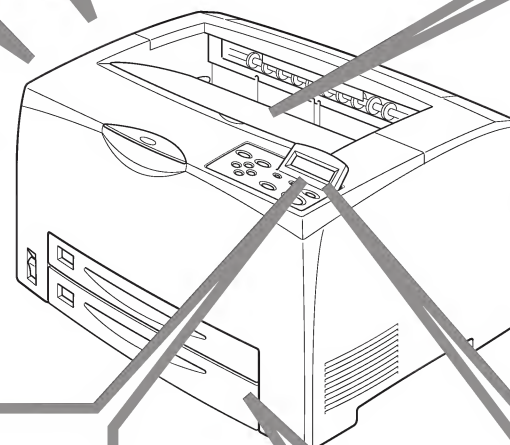

## 8 パソコンとの接続と・プリンタドライバのインストール

ネットワークを利用せずにプリンタを接続する場合

参照

『オンラインマニュアル』  
「第5章 ネットワークを利用せずにプリンタを接続する」を参照

ネットワークを利用してプリンタを接続する場合

参照

『オンラインマニュアル』  
「第6章 ネットワークを利用してプリンタを接続する」を参照

## 7 設定の一覧を印刷する

設定の一覧を印刷し、プリンタが正しく動作することを確認します。

- ① 印刷可能状態であることを確認する

オンライン

- ② 「メニュー」スイッチを押し、メニューモードにする

メニュー

▶システム インサツ ▼

- ③ 「▼」スイッチを1回押す

システム インサツ

▶セッテイ ノ インサツ ▲

- ④ 「設定」スイッチを押す  
・ 設定の一覧の印刷が開始される

- ⑤ 印刷が終了したら、印刷状態を確認する

システム インサツ


▶セッテイ ノ インサツ ▲

- ⑥ 「メニュー」スイッチを押して、印刷可状態に戻す

オンライン

## 6 用紙をセットする

- ① 給紙カセット(\*)を（プリンタにセットされている場合は、プリンタから引き抜いて）平らな場所に置き、フタを取る

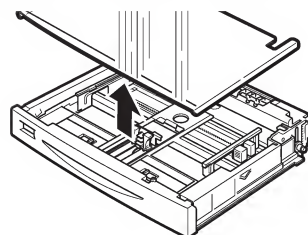

## 5 動作を確認する

電源を入ると、オペレータパネルの「オンライン」「リンク」「データ」「エラー」の各ランプが点灯し、液晶ディスプレイの表示が次のように切り替わります。

- ① 初期診断中が示される

ショキシタ'ンチュウ

- ② ファームウェアのバージョン・メモリの総容量が示される

XL-XXXX

Ver X.X Y YMB

- ③ ファームロード中が示される


ファーム ロード'チュウ

XXXXXXXXXXXX


- ④ 初期化動作およびファームロード動作に約30秒程度かかるので、そのまま待つ

オンライン


- ② 縦ガイドクリップを指でつまみ、用紙サイズに合わせる

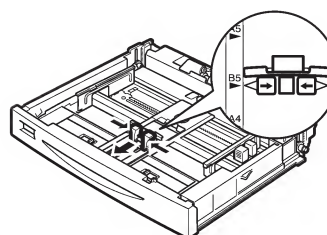


- ③ 右側の横ガイドクリップを指でつまみ、用紙サイズに合わせる

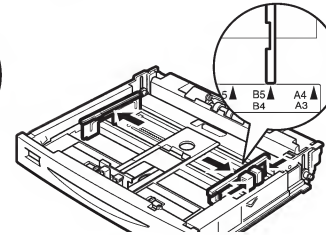


- ④ 紙の四隅をそろえ、印刷したい面を上にしてセットする

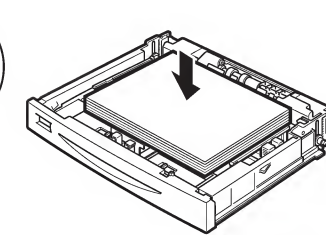

- ⑤ セットした用紙に合わせて、用紙サイズラベルを差し替える

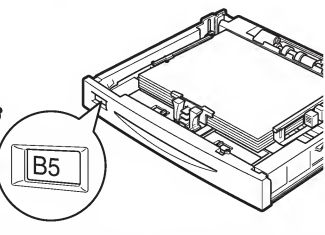

- ⑥ 給紙カセットのフタを閉め、プリンタの奥に突き当たるまで、しっかりと押し込む

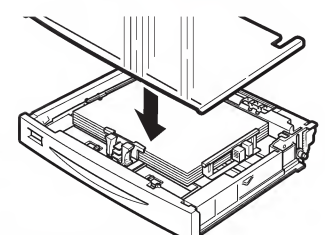

\*: MPカセットに用紙をセットする場合も同じ手順でセットできます。

本書および取扱説明書を読んでもわからない場合は、下記へお問い合わせください。

ディーラへの問い合わせ

お買い求めになった販売店、ディーラにお問い合わせください。

プリンタ故障の際の連絡先

「ハードウェア修理相談センター」

フリーダイヤル: 0120-422-297

受付時間: 平日9:00~17:00

(土曜・日曜・祝日および当社指定の休日を除く)